
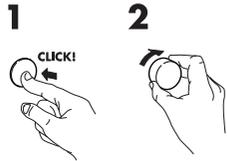


Bedientafel

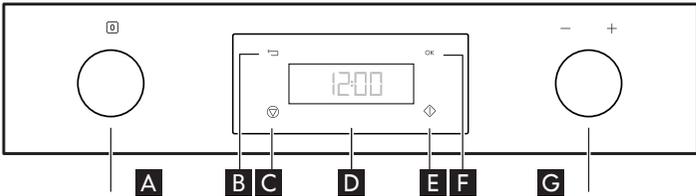

- A** Auswahl-Bedienknopf
- B** Zurück-Taste
- C** Stopp
- D** Anzeige
- E** Start

- F** Bestätigungstaste
- G** Bedienknopf einstellen

Versenkbare Bedienknöpfe

Um diesen Typ von Bedienknopf zu benutzen, drücken Sie auf die Mitte. Der

Bedienknopf kommt jetzt heraus. Drehen Sie ihn auf die gewünschte Stellung. Drehen Sie nach dem Ende des Garvorgangs den Bedienknopf **A** auf und drücken Sie erneut darauf, um ihn wieder in seine ursprüngliche Stellung zu bringen.

Erster Gebrauch

Einstellungen

Wenn das Gerät zum ersten Mal an das Stromnetz angeschlossen wird, werden Sie aufgefordert, die Uhr einzustellen. Nach einem Stromausfall blinkt die Uhr und muss neu gestellt werden. Ihre Mikrowelle hat eine Reihe von Funktionen, die Sie beliebig einstellen können.



1. Drehen Sie den Einstellknopf **A** bis die Einstellung angezeigt wird (ca. 3 Sek).
2. Drücken Sie den Einstellknopf **G** heraus und drehen Sie ihn um eine der folgenden Einstellungen zu bestätigen: Zeit, Ton, ECO, Helligkeit
3. Drücken Sie **F** die Stopp-taste, sodass er herausspringt, um die Einstellfunktion zu verlassen und alle Änderungen zu speichern.

Uhr



1. Drücken Sie auf die Taste **F** (Die linken Stellen (Stunden) blinken).
2. Drücken Sie auf den Knopf **G**, sodass er

herausspringt, und stellen Sie die Stunden ein.

3. Drücken Sie auf den Knopf **F** (Die zwei rechten Stellen (Minuten) blinken).
4. Drehen Sie den Knopf **G** um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste **F** noch einmal. Die Uhr ist nun eingestellt und in Betrieb. Soll die Zeitanzeige nach dem Einstellen der Uhr nicht mehr auf dem Display erscheinen, gehen Sie einfach erneut in den Modus zum Einstellen der Uhr und drücken die Stopp-Taste, während die Ziffern blinken.

Ton



1. Drücken Sie die Taste **F**.
2. Drücken Sie auf den Einstellknopf **G**, damit er heraus springt und drehen Sie ihn so, dass der Signalton ein- oder ausgeschaltet wird.
3. Drücken Sie die Taste **F** erneut, um die Änderung zu bestätigen.

Eco



1. Drücken Sie die Taste **F**.
2. Drücken Sie auf den Einstellknopf **G**, damit er

heraus springt und drehen Sie ihn so, dass ECO ein- oder ausgeschaltet wird.

3. Drücken Sie die Taste **F** erneut, um die Änderung zu bestätigen.

Bei eingeschaltetem ECO-Modus wird die Helligkeit des Displays nach 1 Minute automatisch um eine Stufe verringert. Bei ausgeschaltetem ECO-Modus wird die Helligkeit nach 3 Minuten auf dieselbe niedrigere Stufe verringert. Die Helligkeit erhöht sich automatisch wieder auf die eingestellte Helligkeitsstufe, sobald eine Taste gedrückt oder die Tür geöffnet wird.

• **Helligkeit**



1. Drücken Sie die Taste **F**.
2. Drücken Sie auf den Einstellknopf **G**, damit er herauspringt, um die Helligkeit Ihren Wünschen anzupassen.
3. Drücken Sie die Taste **F** erneut, um die Änderung zu bestätigen.

Tägliche Verwendung

Startschutz/Sicherheitsperre

Diese automatische Sicherheitsfunktion wird eine Minute, nachdem das Gerät in den „Bereitschaftsmodus“ zurückgekehrt ist, aktiviert. (Das Gerät befindet sich im Bereitschaftsmodus, wenn die Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, wenn keine Anzeige erscheint).



Die Tür öffnen und schließen und anschließend **F** zum Start der Funktion drücken.


Abkühlen

Nach Abschluss einer Funktion startet das Gerät unter Umständen einen Abkühlvorgang. Das ist normal. Danach schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ist die Temperatur höher als 100 °C, werden "HOT" (heiß) und die aktuelle Garraumtemperatur angezeigt, wenn sich der Ofen im Standbymodus befindet. Achten Sie stets darauf, dass Sie nicht die Geräteinnenwand berühren, wenn Sie Speisen aus dem Gerät entnehmen. Verwenden Sie stets Ofenhandschuhe. Die Warnung "HOT" (heiß) bleibt solange aktiv, bis die Garraumtemperatur unter 50 °C abgesunken ist. Der Abkühlvorgang kann ohne Schaden für das Gerät unterbrochen werden. Öffnen Sie dazu die Tür oder drücken Sie die Taste **C**.

Timer einstellen

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehenlassen von Teig

vor dem Backen usw.

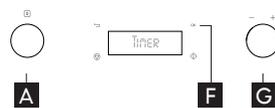

1. Drücken Sie auf den Einstellknopf **A**, sodass er herauspringt, und stellen Sie ihn auf die Position Null ein.
2. Drücken Sie auf den Einstellknopf **G**, sodass er herauspringt, um die Zeitschaltuhr wie gewünscht einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste **F**.

Nach Ablauf der eingestellten Zeit ertönt ein Signalton. Drücken Sie die Stoptaste um den Signalton auszuschalten

WARNING : Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Das kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich überkocht. Um dies zu vermeiden, ergreifen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie einen Teelöffel im Gefäß.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit nach dem Erhitzen kurz stehen und rühren Sie sie nochmals um. Nehmen Sie das Gefäß dann vorsichtig aus dem Gerät.

Jet start

Diese Funktion dient zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit hohem Wassergehalt, wie: klare Suppen, Kaffee oder Tee. Drücken Sie mit dem

Knopf in der aufrechten Position die Start-Taste, um die Schnellstartfunktion (JET) einzuschalten. Der Schnellstart beginnt automatisch mit der vollen Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden. Mit jedem weiteren Tastendruck wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Die Garzeit können Sie auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen.


Drücken Sie Taste **F**, um die Garzeit zu bestätigen.

Funktionsübersicht der Mikrowelle

Funktion		Funktionsbeschreibung
	12:00	Zum Ausschalten der Mikrowelle
	MIKROWELLE	"Zum schnellen Garen und Aufwärmen von Speisen und Getränken".
	GRILL COMBI	"Zum schnellen Garen und Gratинieren von Gerichten durch Kombination der Mikrowellen- und Grillfunktionen."
	GRILL	"Zum Bräunen, Grillen und Gratинieren. Es wird empfohlen, die Speise während des Garens zu wenden. Für optimale Ergebnisse, den Grill für 3 -5 Minuten vorheizen."
	AUFTAUEN	"Zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot."
	COMBI - HEISSLUFT UND MIKROWELLE	Kombiniert Koch- und Mikrowellenfunktion zur Zubereitung von Bratenfleisch, Geflügel und Ofenkartoffeln, tiefgefrorenen Fertiggerichten, Rührkuchen, Pasteten, Fisch und Desserts.
	HEISSLUFTBETRIEB	Diese Funktion dient zur Zubereitung von Schaumgebäck, Gebäck, Rühr- und Biskuitkuchen, Aufläufen, Geflügel und Braten.
	SCHNELLAUFHEIZEN	Zum schnellen Vorheizen des leeren Backofens.

Mikrowelle

Diese Funktion dient zum normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

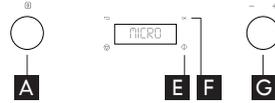

1. Drücken Sie auf den Knopf **A**, damit er herauspringt, und drehen Sie ihn, bis Sie die Mikrowellen-Funktion gefunden haben.
2. Drücken Sie auf den Knopf **G**, damit er herausspringt, und stellen Sie die Mikrowellen-Leistungsstufe ein.
3. Drücken Sie Taste **F**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drehen Sie den Knopf **G** um die Garzeit einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste **E**.

Nach dem Beginn des Garvorgangs: Sie können die Zeit durch Drücken der Start-Taste problemlos in 30-Sekunden-Schritten verlängern. Mit jedem Tastendruck wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert.

Die Garzeit können Sie auch durch Drehen des Einstellknopfes verlängern bzw. verkürzen. Sie können die Leistungsstufe während des Garens ändern, indem Sie die Zurück-Taste (BACK) drücken und dann den Einstellknopf entsprechend drehen. Drücken Sie Taste **E** oder **F**, um die Garzeit zu bestätigen.


Mikrowellen-Leistungsstufe

Power	Gebrauchsempfehlung:
900 W	Zum Aufwärmen von Getränken, Wasser, klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält.
750 W	Garen von Gemüse, Fleisch usw.
650 W	Garen von Fisch.
500 W	Schonendere Zubereitung, z. B. bei Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.
350 W	Zum Köcheln von Eintopfgerichten und zum Schmelzen von Butter und Schokolade.

160 W	Auftauen. Leichtes Erwärmen von Butter und Käse.
90 W	Weichermachen von Eiskrem.

Grill Combi 

Benutzen Sie diese Funktion zur Zubereitung von Gratins, Lasagne, Geflügel und Folienkartoffeln.

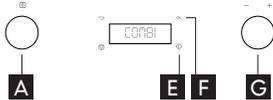


1. Drücken Sie auf den Knopf **A**, damit er herauspringt, und drehen Sie ihn, bis Sie die Combi-Funktion gefunden haben.
2. Drücken Sie auf den Knopf **G**, damit er herauspringt, um die gewünschte Grillstufe (1-2-3) einzustellen.
3. Drücken Sie Taste **F**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
4. Drehen Sie den Knopf **G**, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
5. Zur Bestätigung der Auswahl drücken Sie **F**.
6. Drehen Sie den Knopf **G** um die Garzeit einzustellen.
7. Drücken Sie die Taste **E**.

Die maximale mögliche Mikrowellenleistung bei der Verwendung der Grillfunktion beträgt 650 W.

Power	Gebrauchsempfehlung:
650 W	Garen von Gemüse und Gratins
350 - 500 W	Garen von Geflügel und Lasagne
160 - 350 W	Garen von Fisch und tiefgefrorenen Gratins
160 W	Garen von Fleisch
90 W	Gratinieren von Obst

Grill 

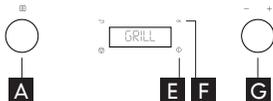

Benutzen Sie diese Funktion, um Ihren Speisen schnell eine knusprig-braune Kruste zu verleihen.

1. Drücken Sie auf den Knopf **A**, damit er herausspringt, und drehen Sie ihn, bis Sie die Grill-Funktion gefunden haben.

2. Drücken Sie auf den Knopf **G**, damit er herausspringt, um die gewünschte Grillstufe (1-2-3) einzustellen und Drücken Sie auf die Taste **F**
 3. Drücken Sie auf den Knopf **G**, damit er herausspringt, und stellen Sie die Garzeit ein.
 4. Drücken Sie die Taste **E**.
- Legen Sie das Gargut auf den Grillrost. Wenden Sie die Speisen während des Garvorgangs. Nur hitzebeständiges und grillfestes Kochgeschirr verwenden.

WICHTIG: Verwenden Sie zum Grillen keine Utensilien aus Kunststoff. Sie würden schmelzen. Auch Papier oder Gegenstände aus Holz sind dafür nicht geeignet.

Automatische Auftaufunktion 

Diese Funktion dient zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch, Gemüse und Brot. Die automatische Auftaufunktion ist nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 2,5 kg vorgesehen. Stellen Sie den Dampfgarer immer auf den Glasdrehteller.



1. Drücken Sie auf den Knopf **A**, damit er herausspringt, und drehen Sie ihn, bis Sie die Auto Defrost-Funktion gefunden haben.
2. Drücken Sie auf den Einstellknopf **G**, damit er herausspringt, um die Lebensmittelkategorie auszuwählen.
3. Drücken Sie Taste **F**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drehen Sie den Knopf **G** um das Gewicht einzustellen.
5. Drücken Sie Taste **F**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
6. Drücken Sie die Taste **E**.

Gewicht:

Bei dieser Funktion muss das Nettogewicht der Speise bekannt sein. Das Gerät berechnet anschließend automatisch die Zeit bis zur Beendigung des Vorgangs.

Tiefgekühlte Speisen:

Wählen Sie ein niedrigeres Gewicht, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C)

sind. Wählen Sie ein höheres Gewicht, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

Lebensmittel	Tipps
 Fleisch (100 g - 2,0 Kg)	Hackfleisch, Koteletts, Steaks oder Braten. Wenden Sie das Gargut, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
 Geflügel (100 g - 2,5 Kg)	Ganze Hähnchen, Hähnchenstücke oder Hähnchenfilets. Wenden Sie das Gargut, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
 Fisch (100 g - 2,0 Kg)	Ganze Fische, Fischsteaks oder Fischfilets. Wenden Sie das Gargut, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.
 Gemüse (100 g - 2,0 Kg)	Mischgemüse, Erbsen, Brokkoli usw. Wenden Sie das Gargut, wenn Sie das Gerät dazu auffordert.
 Brot (100 g - 2,0 Kg)	Brote, süße Teilchen oder Brötchen. Wenden Sie das Gargut, wenn das Gerät Sie dazu auffordert.

Bei Speisen, die nicht in nachstehender Tabelle enthalten sind und die ein geringeres oder höheres Gewicht als empfohlen haben, verfahren Sie entsprechend dem Kapitel Mikrowelle einstellen und wählen Sie 160 W zum Auftauen.

i WICHTIG: Legen Sie niemals gefrorene Lebensmittel direkt auf einen heißen Drehteller. Stellen Sie einen Teller auf den Drehteller und legen Sie die Lebensmittel auf den Teller. Tiefkühlkost in Plastikbeuteln, Klarsichtfolie oder Kartons können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese Verpackungen keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthalten. Die Auftauzeit hängt auch von der Verpackungsform ab. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke. Trennen Sie einzelne Speisestücke, sobald diese auftauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf. Decken Sie bestimmte Speisebereiche (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit Alufolie-Stücken ab, sobald diese warm werden. Wenden Sie große Speisestücke nach halber Auftauzeit.

Gekochtes, Geschmortes und Fleischsoßen tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.

Die Auftauzeit sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden. Bei einer Stehzeit von einigen Minuten ergibt sich immer ein besseres Auftauergebnis, da sich die Temperatur gleichmäßiger im Lebensmittel verteilen kann.


Manuelles Auftauen

Folgen Sie dem Verfahren zum Einstellen der Mikrowelle wählen Sie die Leistungsstufe 160 W zum Auftauen.

Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

MW-Heißluftbetrieb

Nutzen Sie diese Funktion zur Zubereitung von Bratenfleisch, Geflügel und Ofenkartoffeln, tiefgefrorenen Fertiggerichten, Rührkuchen, Pasteten, Fisch und Desserts.

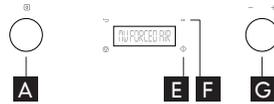

1. Drücken Sie auf den Knopf **A**, damit er heraus springt, und drehen Sie ihn, bis Sie die Funktion MW-Heißluftbetrieb gefunden haben (die Standardtemperatur und die Mikrowellenleistung werden angezeigt).
 2. Drücken Sie auf den Knopf **G**, damit er herauspringt, und stellen Sie die Temperatur ein.
 3. Drücken Sie Taste **F**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
 4. Drehen Sie den Knopf **G**, um die Mikrowellen-Leistungsstufe einzustellen.
 5. Drücken Sie Taste **F**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Sie gelangen automatisch zur nächsten Einstellung.
 6. Drehen Sie den Knopf **G** um die Garzeit einzustellen.
 7. Drücken Sie die Taste **E**.
- Legen Sie das Gargut immer auf den Grillrost, damit die Luft ungehindert um die Speise zirkulieren kann. Nach dem Beginn des Heizvorgangs kann die Garzeit ganz einfach mit dem Einstellknopf nachgestellt werden. Benutzen

Sie die Zurück-Taste, um die Leistungsstufe oder die Endtemperatur zu ändern. Die Mikrowellen-Leistungsstufe kann auf 0 W eingestellt werden. Die maximale mögliche Mikrowellenleistung beim Heißluftbetrieb beträgt 350 W.

MW-Heißluftbetrieb	
Power	Empfohlene Leistungsstufe:
350 W	Garen von Geflügel, Fisch und Gratins
160 W	Garen von Braten
90 W	Backen von Brot und Kuchen

Heißluft 

Benutzen Sie diese Funktion zur Zubereitung von Meringuen, Gebäck, Biskuitkuchen, Aufläufen, Geflügel und Braten.



1. Drücken Sie auf den Knopf **A**, damit er herauspringt, und drehen Sie ihn, bis Sie die Funktion Heißluftbetrieb gefunden haben (die Standardtemperatur wird angezeigt).
2. Drücken Sie auf den Knopf **G**, damit er herauspringt, und stellen Sie die Temperatur ein.
3. Drücken Sie Taste **F**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drehen Sie den Knopf **G** um die Garzeit einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste **E**.


Legen Sie das Gargut immer auf den Grillrost, damit die Luft ungehindert um die Speise zirkulieren kann.

Verwenden Sie das Backblech zum Backen von Kleingebäck, z. B. Plätzchen oder Brötchen. Nach dem Beginn des Heizvorgangs kann die Garzeit ganz einfach mit dem Einstellknopf nachgestellt werden. Benutzen Sie die Zurück-Taste, um die Endtemperatur nochmals zu ändern.

Schnellwärmfunktion 

Diese Funktion eignet sich zum Vorheizen des leeren Garraums.

Beim Vorheizen muss der Garraum ebenso wie bei konventionellen Backöfen vor dem Kochen oder Backen leer sein.

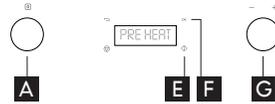

1. Drücken Sie auf den Knopf **A**, damit er herauspringt, und drehen Sie ihn, bis Sie die Vorheizfunktion gefunden haben (die Standardtemperatur wird angezeigt).
2. Drücken Sie auf den Knopf **G**, damit er herauspringt, und stellen Sie die Temperatur ein.
3. Drücken Sie die Taste **E**. Während des Schnellaufheizvorgangs wird die aktuelle Garraumtemperatur angezeigt.
4. Stellen Sie die Haltezeit ein und drücken Sie die **F**-Taste.

Stellen Sie vor oder während des Vorheizens keine Speisen in den Garraum. Sie können durch die starke Hitzeentwicklung anbrennen. Nach dem Beginn des Vorheizvorgangs kann die Gartemperatur noch durch Drehen des Einstellknopfes nachgestellt werden.

⚠️ WARNUNG! Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Das Berühren heißer Teile ist unbedingt zu vermeiden. Halten Sie kleine Kinder vom Gerät fern.

Berühren Sie die Heizelemente sowie die Geräteinnenflächen während und unmittelbar nach dem Betrieb nicht, es besteht Verbrennungsgefahr. Vermeiden Sie den Kontakt mit Tüchern oder anderen entflammaren Materialien, solange das Gerät nicht vollständig abgekühlt ist.

⚠️ WARNUNG! Erhitzen Sie keine geschlossenen Gefäße oder Behälter in diesem Gerät. Andernfalls kommt es zu einem Druckanstieg im Gefäß, so dass dieses explodieren und das Gerät beschädigen könnte.

⚠️ WARNUNG! Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, dürfen Kinder das Gerät wegen der entstehenden hohen Temperaturen nur unter Aufsicht Erwachsener benutzen.

⚠️ WARNUNG! Flüssigkeiten können über den Siedepunkt hinaus erhitzt werden, ohne dass es zu einer sichtbaren Blasenbildung kommt. Das kann dazu führen, dass die heiße Flüssigkeit plötzlich