


Kontrolpanel



1 Tænd-/sluk-knap/Nulstillingsknap

2 Senere start-knap


3 Display

4 Programknapper

5 Tilvalgsknapper

6 AUTO-programknap

Display

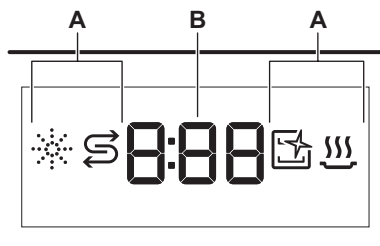

B. Lampe for tid






Kontrollamper

Kontrollampe	Beskrivelse
	Lampe for afspændingsmiddel. Lyser, når kammeret til afspændingsmiddel skal genfyldes.
	Kontrollampe for salt. Er tændt, når saltbeholderen skal genfyldes.
	Machine Care-lampe Den er tændt, når apparatet har brug for indvendig rengøring med Machine Care-programmet.
	Kontrollampe for tørrefase. Den er tændt, når du vælger et program med tørrefasen. Den blinker, når tørrefasen er i gang.

A. Lamper

Programoversigt

Program	Fyldning af opvaskemaskine	Graden af snavs	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Valgmuligheder	AutoOpen
 Quick 30'	Service, bestik	Frisk snavs	50	30	 	✓
 Rinse & Hold	Alle typer opvask	Alle grader af snavs	Koldt vand	15	✗	✗
 60 Minutes	Service, bestik	Frisk, let indtørret snavs	60	60	 	✓


Program	Fyldning af opvaskemaskine	Graden af snavs	Temperatur (°C)	Tid (min.)	Valgmuligheder	AutoOpen
 90 Minutes	Service, bestik, gryder, pander	Normalt, let indtørret snavs	60	90		✓
 Intensive	Service, bestik, gryder, pander	Normalt til meget indtørret snavs	60	160		✓
ECO 1)	Service, bestik, gryder, pander	Normalt, let indtørret snavs	50	240		✓
AUTO	Service, bestik, gryder, pander	Alt	50 - 60	120 - 170	✗	✓
Machine Care	Rengøring af apparatet indvendigt. Se "Rengøring og vedligeholdelse".		70	60	✗	✓

1) Dette program tilbyder det mest effektive vand- og energiforbrug til service og bestik med normalt snavs. Dette er standardprogrammet til testgennemførsler. Dette program bruges til at vurdere overholdelse af forordningen om miljøvenligt design (EU) 2019/2022.


Tilvalg

Du kan justere programvalget til dine behov ved at aktivere tilvalg.

Power Clean

 Power Clean forbedrer opvaskeresultaterne for det valgte program. Tilvalget øger opvasketemperaturen og -varigheden.

Gentle / Glass

 Gentle / Glass forhindrer sart opvask, især glas, i at blive beskadiget. Muligheden forhindrer hurtige ændringer i det valgte programs opvasketemperatur og reducerer den til 45 °C.

Grundindstillinger




Nummer	Indstilling	Indstillingsværdi	Vandets hårdhed	
			mmol/l	Tyske grader (°dH)
1	Blødgøringsanlæg	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 1)	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
	1 2)	<0.7	<4	
2	Afspændingsmiddelniveau	0A - 8A		

3	Slutlyd	1b (tændt) / 0b (slukket)
4	Automatisk døråbner	1o (tændt) / 0o (slukket)
5	Panel signaler	1F (tændt) / 0F (slukket)
6	Senest valgte program	1H (tændt) / 0H (slukket)






1) Fabriksindstilling.

2) Brug ikke salt på dette niveau.

Indstillingstilstand

Knap	Beskrivelse
 1h	Førrige-knap. Tryk for at skifte mellem grundindstillingerne og for at ændre deres værdi.
	OK-knap. Tryk for at gå ind i den valgte indstilling og for at bekræfte ændringen af dens værdi.
	Næste-knap. Tryk for at skifte mellem grundindstillingerne og for at ændre deres værdi.


Sådan ændres en indstilling


- Tryk på  30' og **ECO** og hold dem nede samtidigt i ca. 3 sekunder for at gå ind i indstillingstilstand.
 - Lysene: ,  og  er tændt.
 - Displayet viser den aktuelle værdi af den først tilgængelige indstilling.
- Tryk på **Forrige** eller **Næste** for at vælge indstillingen.
Displayet viser den aktuelle indstillingsværdi (et tal og det dedikerede bogstav).
- Tryk på **OK** for at åbne indstillingen.
Den nuværende indstillingsværdi blinker.
- Tryk på **Forrige** eller **Næste** for at ændre værdien.
- Tryk på **OK** for at bekræfte indstillingsværdien.
 - Den nye indstillingsværdi gemmes.
 - Maskinen vender tilbage til listen over grundindstillinger.
- Tryk på  30' og **ECO** og hold dem nede samtidigt i ca. 3 sekunder for at forlade indstillingstilstand.

Apparatet skifter til programvalget.

AutoOpen

AutoOpen forbedrer tørreresultaterne med mindre energiforbrug. Lågen til maskinen åbnes automatisk under tørrefasen og forbliver på klem.

 **Forsigtig!** Forsøg ikke at lukke opvaskemaskinens låge inden for 2 minutter efter automatisk åbning. Det kan beskadige maskinen.

 **Forsigtig!** Hvis børn, kæledyr eller personer med handicap har adgang til apparatet, skal du deaktivere AutoOpen. Den automatiske åbning af lågen kan udgøre en fare og udsætte eventuelle farer i apparatet (f.eks. knive, skarpe genstande, kemikalier).


Før brug første gang


Sørg for, at blødgøringsanlæggets strømniveau passer til vandforsyningens hårdhed.

Brug programmet Quick 30' til at fjerne rester fra fremstillingsprocessen.

- Hæld 1 liter vand i saltbeholderen.
- Hæld 1 kg salt i saltbeholderen.
Brug groft salt, der kun er beregnet til opvaskemaskiner.
- Påfyldning af kammeret til afspændingsmiddel
- Åbn vandhanen.
- Vælg programmet, Quick 30' og luk opvaskemaskinens låge for at starte den.

Brug ikke opvaskemiddel, og fyld ikke service i kurvene.

 **Forsigtig!** Der kan løbe vand og salt ud af saltbeholderen, når du fylder den. Start øjeblikkeligt et program, efter du har fyldt saltbeholderen, for at forhindre korrosion.

 Hvis du ikke bruger apparatet, skal du lukke for vandhanen.

Fejlfinding

Hvis du støder på et problem med dit apparat, kan du se kapitlet "Fejlfinding" i den

fulde version af brugervejledningen, som findes på: www.ikea.com.