



## Bandeau de commande



- 1** Touche Marche/Arrêt / Touche Réinitialiser
- 2** Touche Départ différé
- 3** Afficheur

- 4** Touches de programme
- 5** Touches Options
- 6** AUTO Touche de programme

## Afficheur

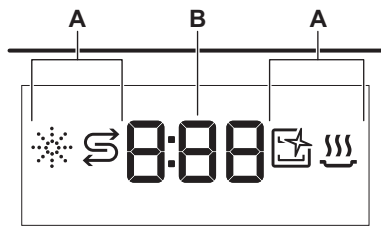

## A. Voyants









## B. Indication du temps

## Voyants

Voyant	Description
	Voyant du liquide de rinçage. Il s'allume lorsque le distributeur de liquide de rinçage doit être rempli.
	Voyant du sel de rinçage. Il s'allume lorsque le réservoir de sel régénérant doit être rempli.
	Voyant Machine Care. Il s'allume lorsque l'appareil nécessite un nettoyage interne avec le programme Machine Care.
	Voyant de phase de séchage. Il s'allume lorsque vous sélectionnez un programme avec la phase de séchage. Il clignote au cours de la phase de séchage.

## Présentation des programmes

Programme	Charge du lave-vaisselle	Degré de salissure	Température (°C)	Durée (min)	Options	AutoOpen
Quick 30'	Vaisselle, couverts	Salissure récente	50	30		✓
Rinse & Hold	Tous types de vaisselle	Tous degrés de salissure	Eau froide	15	X	X
60 Minutes	Vaisselle, couverts	Encrassement récent et légèrement sec	60	60		✓


Programme	Charge du lave-vaisselle	Degré de salissure	Température (°C)	Durée (min)	Options	AutoOpen
 <b>90 Minutes</b>	Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	Encrassement normal et légèrement sec	60	90	 	✓
 <b>Intensive</b>	Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	Encrassement normal à important et sec	60	160	 	✓
<b>ECO</b> 1)	Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	Encrassement normal et légèrement sec	50	240	 	✓
<b>AUTO</b>	Vaisselle, couverts, casseroles et poêles	Tous	50 - 60	120 - 170	✗	✓
<b>Machine Care</b>	Nettoyage de l'intérieur de l'appareil. Se reporter à « Nettoyage et entretien ».		70	60	✗	✓

1) Ce programme vous permet d'optimiser votre consommation d'eau et d'énergie pour la vaisselle et les couverts normalement sales. Il s'agit du programme standard pour les instituts de tests. Ce programme permet d'évaluer la conformité avec la réglementation de la Commission (UE) 2019/2022 Ecodesign.


## Options

Vous pouvez ajuster le programme sélectionné en fonction de vos besoins en activant les options.

### Power Clean

 Power Clean améliore les résultats de lavage vaisselle du programme sélectionné. Cette option augmente la durée et la température de lavage.

### Gentle / Glass

 Gentle / Glass empêche la charge délicate, la verrerie en particulier, d'être endommagée. Cette option empêche les changements rapides de la température du lavage de la vaisselle du programme sélectionné, et la réduit à 45 °C.

## Réglages de base

Nu-méro	Réglage	Valeur de réglage	Dureté de l'eau	
			mmol/l	Degrés allemands (°dH)




<b>1</b>	Adoucisseur d'eau	10	8.4 - 9.0	47 - 50
		9	7.6 - 8.3	43 - 46
		8	6.5 - 7.5	37 - 42
		7	5.1 - 6.4	29 - 36
		6	4.0 - 5.0	23 - 28
		5 1)	3.3 - 3.9	19 - 22
		4	2.6 - 3.2	15 - 18
		3	1.9 - 2.5	11 - 14
		2	0.7 - 1.8	4 - 10
	1 2)	<0.7	<4	
<b>2</b>	Niv. liquide rinçage	0A - 8A		

3	Signal sonore de fin	1b (marche) / 0b (arrêt)
4	Ouverture automatique de la porte	1o (marche) / 0o (arrêt)
5	Tonalités des touches	1F (marche) / 0F (arrêt)
6	Sélection du dernier programme	1H (marche) / 0H (arrêt)





1) Réglages Usine.

2) N'utilisez pas de sel à ce niveau.


## Mode Configuration

Touche	Description
 1h	Départ/Pause Précédent. Appuyez pour naviguer entre les réglages de base et changer leurs valeurs.
	Départ/Pause OK. Appuyez pour accéder au réglage sélectionné et confirmer le changement de valeur.
	Départ/Pause Suivant. Appuyez pour naviguer entre les réglages de base et changer leurs valeurs.

## Comment modifier le réglage

- Maintenez simultanément les touches  30' et **ECO** enfoncées pendant environ 3 secondes pour accéder au mode réglage.
  - Les voyants :  1h,  et  sont allumés.
  - L'affichage indique la valeur actuelle du premier réglage disponible.
- Appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** pour sélectionner le réglage.  
L'affichage indique la valeur actuelle du réglage (un chiffre et la lettre dédiée).
- Appuyez sur **OK** pour accéder au réglage.


La valeur actuelle clignote.


- Appuyez sur **Précédent** ou sur **Suivant** pour changer la valeur.
- Appuyez sur **OK** pour confirmer la valeur du réglage.
  - Le nouveau réglage est mémorisé.
  - L'appareil revient à la liste des réglages de base.
- Maintenez simultanément les touches  30' et **ECO** enfoncées pendant environ 3 secondes pour quitter le mode réglage.

L'appareil passe au mode de sélection de programme.

## AutoOpen

AutoOpen améliore le séchage tout en consommant moins d'énergie. Durant la phase de séchage, la porte s'ouvre automatiquement et reste entrouverte.

 **ATTENTION!** Ne tentez pas de refermer la porte de l'appareil dans les 2 minutes suivant son ouverture automatique. Cela pourrait endommager l'appareil.

 **ATTENTION!** Si des enfants, des animaux domestiques ou des personnes handicapées ont accès à l'appareil, désactivez AutoOpen. L'ouverture automatique de la porte peut présenter un danger et exposer des risques potentiels à l'intérieur de l'appareil (tels que couteaux, objets tranchants, produits chimiques).

## Avant la première utilisation

Assurez-vous que le niveau actuel de l'adoucisseur d'eau correspond à la dureté de l'arrivée d'eau.

Utilisez le programme Quick 30' pour éliminer tout résidu de fabrication.

- Versez 1 litre d'eau dans le réservoir de sel régénérant.
- Versez 1 kg de sel dans le réservoir de sel régénérant.