


## Riktlinjer för tvättmedelsfacket

Tvättmaskinen har en hållare med tre separata fack: det vänstra facket för huvudtvätt, facket i mitten för sköljmedel och facket till höger för förtvätt.

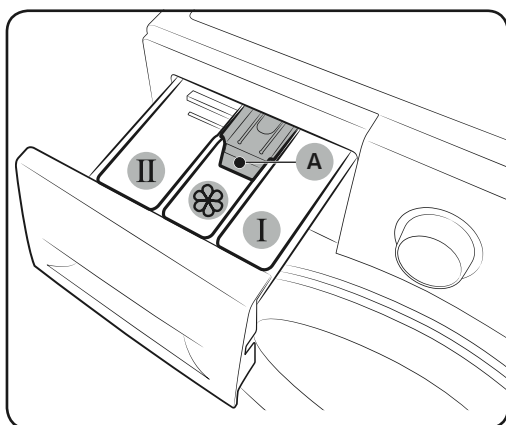


- 01 I Facket för förtvätt:** Tillsätt förtvättmedel.
- 02 II Facket för huvudtvätt:** Tillsätt tvättmedel för huvudtvätt, mjukgörare för vattnet, blötlägningsmedel, blekning och/eller fläckborttagningsmedel.
- 03 A Facket för sköljmedel:** Tillsätt tillsatser, t.ex. sköljmedel. Överskrid inte maxlinjen (A).

### ⚠ VAR FÖRSIKTIG!


- Öppna inte tvättmedelsfacket medan tvättmaskinen körs.
- Använd inte följande typer av tvättmedel i facket:
  - Tabletter eller liknande
  - Med kula eller nät
- För att förhindra att facket täpps igen, måste koncentrerat eller högt anrikade medel (sköljmedel eller tvättmedel) spädas ut med vatten innan de tillsätts.

### Om du vill tillsätta tvättmedel i tvättmedelsfacket

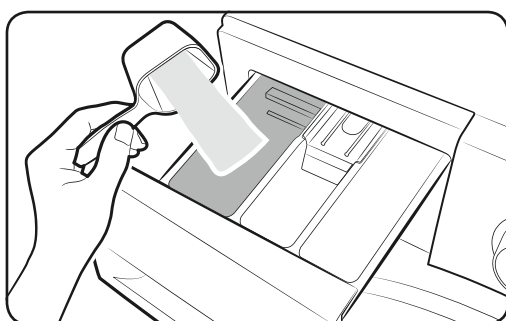


1. Drag ut tvättmedelsfacket.
2. Tillsätt tvättmedlet i **II facket för huvudtvätt** enligt anvisningarna eller så som rekommenderas av tillverkaren. Information om att använda flytande tvättmedel finns på sidan 33.


# Innan du börjar

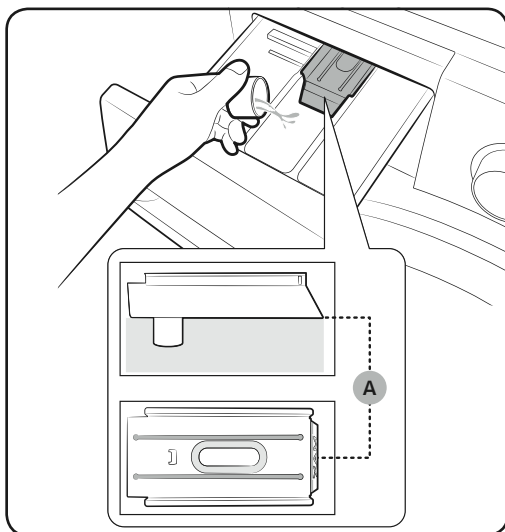

3. Tillsätt sköljmedel i  facket för sköljmedel. Överskrid inte maxlinjen (A).

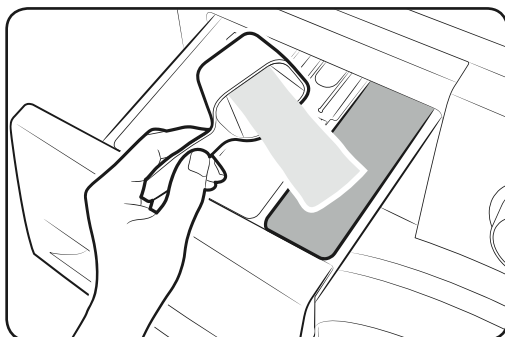


4. Om du vill förtvätta ska du tillsätta förtvättmedel i **I** facket för förtvätt enligt anvisningarna eller så som rekommenderas av tillverkaren.
5. Stäng tvättmedelsfacket.

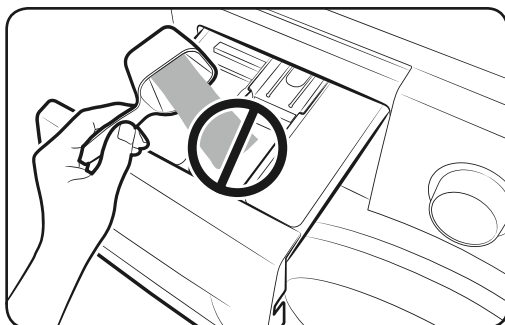

 **VAR FÖRSIKTIG!**

- Tillsätt inte pulvertvättmedel i facket för flytande tvättmedel.
- Koncentrerat sköljmedel måste spädas ut med vatten innan det tillsätts.
- Tillsätt inte huvudtvättmedel i  facket för sköljmedel.

## Använda flytande tvättmedel (endast tillämpliga modeller)

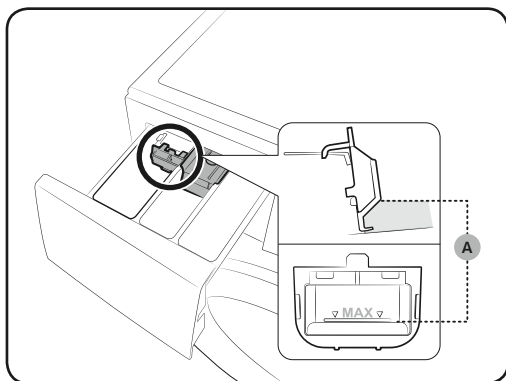


Sätt först in den medföljande behållaren för flytande tvättmedel i **II facket för huvudtvätt**. Tillsätt sedan flytande tvättmedel i behållaren under den markerade **maxlinjen (A)**.




### VAR FÖRSIKTIG!

- Överskrid inte maxlinjen som är markerad inuti behållaren.
- Vänd vätskebehållaren uppåt när pulvertvättmedel används.

### När flytande tvättmedel används

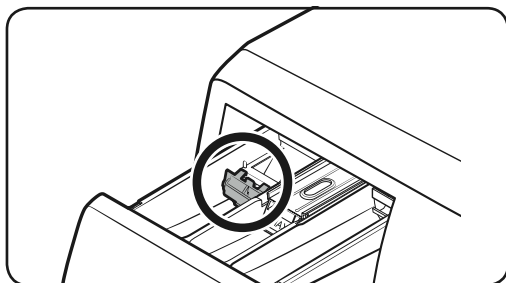


### När pulvertvättmedel används

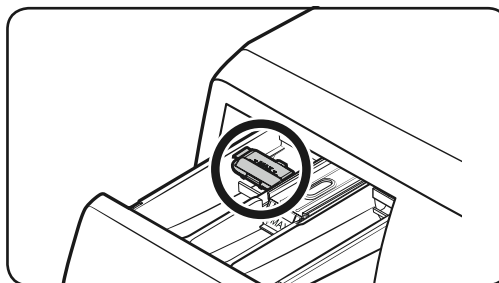

# Drift

## Kontrollpanel

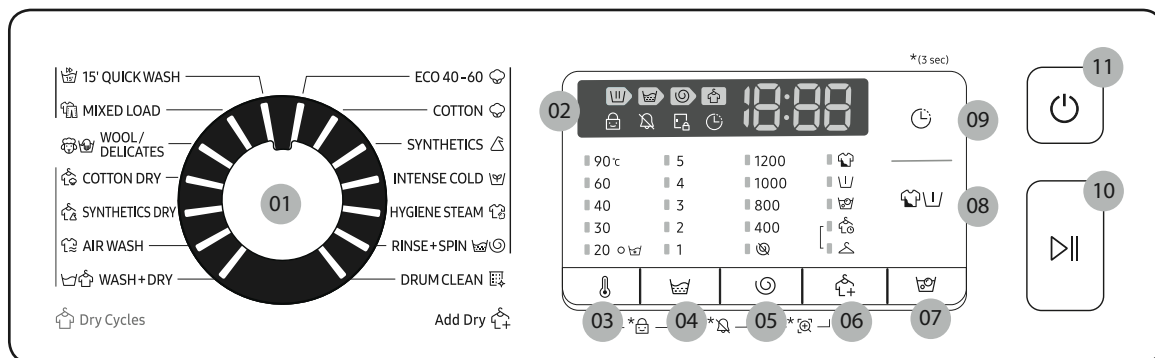


|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01</b> Programväljaren | Vrid på ratten för att välja ett program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>02</b> Bildskärm       | Skärmen visar aktuell programinformation och beräknad återstående tid eller en informationskod när ett problem uppstår.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>03</b> Temp.           | Tryck på för att ändra vattentemperaturen för det aktuella programmet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>04</b> Skölj           | Tryck för att ändra antalet sköljningar för det aktuella programmet. Du kan ställa in sköljtider till max 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>05</b> Centrifugering  | <p>Tryck för att ändra centrifugeringshastigheten för det aktuella programmet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sköljstopp (Ingen indikator):</b> Den slutliga sköljningsprocessen avbryts så att tvätten blir kvar i vattnet. För att tömma tvätten ska du köra en tömnings- eller centrifugeringsprocess.</li> <li><b>Ingen Centrifug</b>: Trumman roterar inte efter den sista tömningsprocessen.</li> <li><b>Endast centrifugering</b>: Om du vill köra Endast centrifug trycker du på <b>Centrifugering</b> i 3 sekunder. När programtiden och centrifugeringshastigheten visas trycker du på <b>Centrifugering</b> flera gånger i följd tills den önskade centrifugeringshastigheten valts. Tryck sedan på <b>Start/Paus</b> för att starta programmet. Centrifugeringstiden varierar beroende på valt program.</li> </ul> |
| <b>06</b> Torkalternativ  | Tryck på den här knappen för att välja korrekt alternativ för torkning.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>07</b> Blötläggning med Eco Bubble | Tryck för att aktivera/inaktivera funktionen Blötläggning med Eco Bubble. Denna funktion hjälper till att avlägsna ett brett utbud av envisa fläckar.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>08</b> Alternativ                  | Tryck för att välja alternativ. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på valt program.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>09</b> Senarelagt slut             | Senarelagt slut låter dig ställa in sluttiden för det pågående programmet. Baserat på dina inställningar kommer programmets starttid bestämmas av maskinens inre logik. Den här inställningen är till exempel användbar för att programmera din maskin att avsluta en tvätt vid den tid du normalt kommer hem från jobbet. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck för att välja ett förinställd antal timmar.</li> </ul> |
| <b>10</b> Start/Paus                  | Tryck för att starta eller stoppa driften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>11</b> Strömknappen                | Tryck för att slå på/av tvättmaskinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Mer information om alternativen finns i avsnittet "Specialfunktioner".

\*(3 sec)(3 sekunder) : Håll intryckt i 3 sekunder.


## Enkla steg för att starta

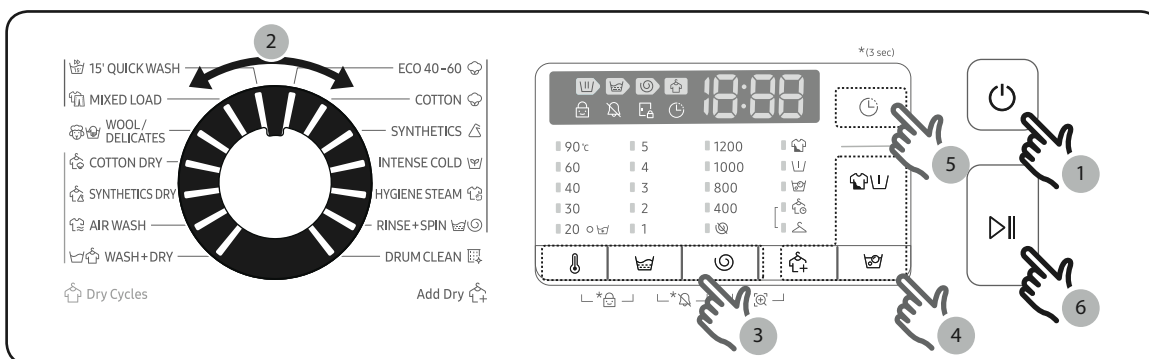

1. Tryck på **Strömknappen** för att slå på tvättmaskinen.
2. Vrid på **Programväljaren** för att välja ett program.
3. Ändra programinställningarna ( **Temp.**, **Skölj** och **Centrifugering**) efter behov.
4. Tryck **Alternativ**, **Blötläggning med Eco Bubble** eller **Torkalternativ** för att lägga till önskade alternativ. Tillgängliga alternativ kan variera beroende på vald cykel.
5. Maskinen ger dig en lätt åtkomst till knapparna för **Senarelagt slut**-funktion för egen bekvämlighet. Vill du använda det alternativet, trycker du på motsvarande knapp.
6. Tryck på **Start/Paus**.

# Drift

## Endast torkning

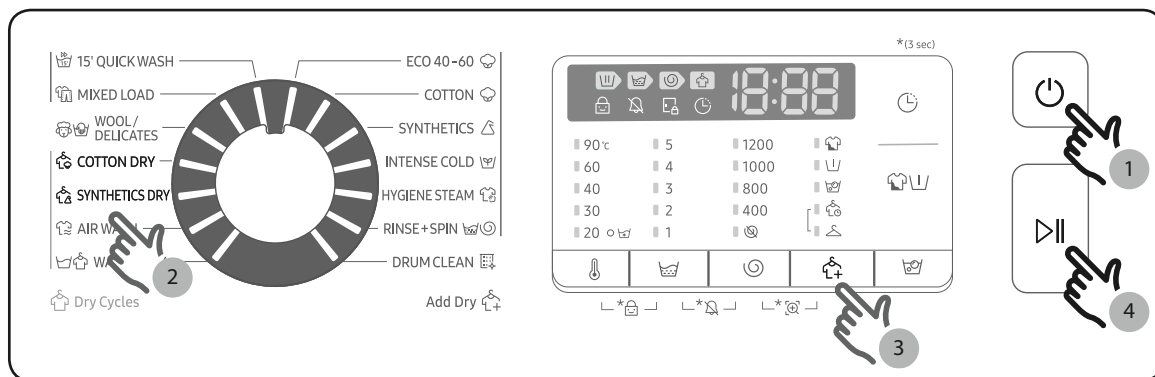

Du kan torka dina kläder direkt eller torka de tvättade kläderna enligt följande procedurer.

1. Tryck på **Strömknappen** för att slå på tvättmaskinen.
2. Använd programväljare för att välja lämplig torkcykel.
3. Tryck på knappen **Torkalternativ** för att välja lämpligt torkläge.
4. Tryck på **Start/Paus** -knappen för att starta torkning.

### **OBS!**

Du kan spara vatten och energiförbrukning genom att lägga till Centrifug till den valda cykeln för torktumling.

### För att ändra programmet under drift

1. Tryck på **Start/Paus** för att stoppa driften.
2. Välj ett annat program.
3. Tryck på **Start/Paus** igen för att starta det nya programmet.

## Översikt av tvättprogram

### Standardprogram

| Program              | Beskrivning och maximal last (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ECO 40-60 ☁          | <ul style="list-style-type: none"> <li>För rengöring av normalt smutsiga bomullsartiklar som förklaras tvättbara vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel. Denna cykel används för att bedöma överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign.</li> <li>Denna tvättcykel är inställd som standard.</li> </ul>                                    | Max. |
| BOMULL ☁             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bomull, sängkläder, dukar, underkläder, handdukar eller skjortor. Tvättiden och antalet sköljningar justeras automatiskt efter mängden tvätt.</li> <li>För rengöring av smutsiga bomullsplagg vid en nominell temperatur på 20 °C.</li> </ul>                                                                         | Max. |
| SYNTET △             | <ul style="list-style-type: none"> <li>För blusar eller skjortor som är gjorda av polyester (diolen, trevira), polyamid (perlon, nylon) eller liknande.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | 4,0  |
| INTENSIV KALLTVÄTT 🧺 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Programmet med låg temperatur ecobubble minskar strömförbrukningen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | 4,0  |
| HYGIEN ÅNGA 🧺        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bomull och linne som har varit i direkt kontakt med huden, t. ex. underkläder.</li> <li>För optimala hygienresultat ska man välja en temperatur på minst 60 °C.</li> <li>Ångprogrammen har allergivård och är bakteriedödande (sterilisering).</li> </ul>                                                             | 4,0  |
| SKÖLJ + CENTRIFUG 🧺🌀 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Med en extra sköljprocess efter tillsättning av sköljmedel i tvätten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      | Max. |
| DRUM CLEAN 🧺         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rengör trumman genom att avlägsna smuts och bakterier från trumman.</li> <li>Utförs en gång efter var 40:e tvätt utan tillsatt tvättmedel eller blekmedel. Meddelar automatiskt efter varje 40 tvättar.</li> <li>Se till att trumman är tom.</li> <li>Använd inga rengöringsmedel för att rengöra trumman.</li> </ul> | -    |

# Drift

| Program                                                                                             | Beskrivning och maximal last (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SNABBTVÄTT 15'<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>För högst 2,0 kg lätt smutsade plagg som du vill tvätta snabbt.</li> <li>Använd mindre än 20 g tvättmedel. Om du använder mer än 20 g tvättmedel kan tvättmedel ligga kvar.</li> <li>För flytande tvättmedel ska du använda max. 20 ml flytande tvättmedel.</li> </ul>                                                                                         | 2,0 |
| BLANDAD TVÄTT<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>För blandad tvätt bestående av bomull och syntetiskt plagg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,0 |
| YLLE/FINTVÄTT<br>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Speciellt för tvättbar ull och ömtåligt plagg som tunna tyger, behåar, underkläder (siden) och andra handtvättbara tyger.</li> <li>Programmet <b>YLLE/FINTVÄTT</b> har skonsamma vaggande rörelser och blötläggning för att skydda yllefibrerna från att krympa/missformas.</li> <li>Ett neutralt tvättmedel och flytande tvättmedel rekommenderas.</li> </ul> | 2,0 |

## Torkprogram

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BOMULL TORR  | <ul style="list-style-type: none"> <li>För allmän torkning.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,0 |
| SYNTET TORR  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ett torkprogram med låg temperatur för värmekänsliga plagg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0 |
| AIR WASH     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detta program är praktiskt för att avlägsna dålig lukt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,0 |
| TVÄTT+TORK   | <ul style="list-style-type: none"> <li>För normal rengöring av nedsmutsade bomullsplagg som förklaras tvättbara vid 40 °C eller 60 °C, tillsammans i samma cykel och att torka dem på ett sådant sätt att de omedelbart kan förvaras i ett skåp. Denna cykel används för att bedöma överensstämmelse med EU:s lagstiftning om ekodesign för tvätt och torkning.</li> </ul> | 5,0 |

### OBS!

- Ladda tvättmaskinen för hushållsbruk eller den kombinerade tvättmaskinen/ torktumblaren till den kapacitet som tillverkaren anger för respektive cykel kommer att bidra till energi- och vattenbesparingar.
- Oljud och återstående innehåll av fukt påverkas av centrifughastigheten. Ju högre centrifughastighet i fasen för centrifugen desto högre oljud och lägre kvarliggande innehåll av fukt.

- När det gäller energiförbrukning är den mest effektiva cykeln i allmänhet de som presterar vid lägre temperaturer och längre tidsåtgång.
- För optimal torkprestanda, ska "SNABBTVÄTT 15'" och "Torkalternativ" cykler fyllas på med inte mer än 0,8 kg, vilket motsvarar ungefär 3 syntetiska plagg.

### Tvättalternativ

| Alternativ                                                                         |                             | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Intensiv                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• För hårt nedsmutsad tvätt. Drifftiden för varje program är längre än normalt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Förtvätt                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta kommer att lägga till en förtvätt före huvudprogrammet.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Blötläggning med Eco Bubble | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blötläggning med Eco Bubble hjälper till att avlägsna ett brett utbud av envisa fläckar.</li> <li>• När du väljer Bubble Soak kommer tvätten indränkas i vatten bubblor för effektiv tvätt.</li> <li>• Blötläggning med Eco Bubble är tillgängligt för följande program, och lägger till upp till 30 minuter i programmen: ECO 40-60, BOMULL, SYNTET, HYGIEN ÅNGA och TVÄTT+TORK.</li> </ul> |

### Torkalternativ

| Alternativ                                                                          |                       | Beskrivning                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Skåptorrt             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Välj för att automatiskt torka tvätt genom att känna av mängden av tvätt och vikten på tvätten. Välj detta för att torka bomullsplagg som bomullsbyxor, T-shirts och bomullsunderkläder.</li> </ul> |
|  | Tidsinställd torkning | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd detta för att torka tvätten under en specificerad tid beroende på material, tvättmängd och fuktighet.</li> </ul>                                                                             |

# Drift


## Senarelagt slut 🕒

Du kan ställa in så att tvättmaskinen avslutar din tvätt automatiskt vid ett senare tillfälle, du kan välja från 1 till 24 timmars förskjutning (i intervaller om 1 timme). Den timme som visas indikerar tiden när tvättprogrammet är klart.

1. Välj ett program. Ändra sedan programinställningarna om det behövs.
2. Tryck på **Senarelagt slut** upprepade gånger tills en önskad sluttid är inställd.
3. Tryck på **Start/Paus**.  
Motsvarande indikator tänds med klockan igång.
4. Om du vill avbryta **Senarelagt slut** ska du starta om tvättmaskinen genom att trycka på **Strömknappen**.

### Verkligt fall

Du vill avsluta ett program på två timmar 3 timmar senare från och med nu. För detta ska du lägga till alternativet Senarelagt slut till det nuvarande programmet med inställningen 3 timmar och trycka på **Start/Paus** klockan 14:00. Vad händer sedan? Tvättmaskinen börjar att arbeta klockan 15:00 och slutar klockan 17:00. Nedan följer en tidsplan för detta exempel.



## Inställningar

### Barnlås

För att förhindra att barn eller småbarn oavsiktligt startar eller ställer in tvättmaskinen, låser Barnlås alla knapparna utom **Strömbrytare**.

- När man vill ställa in Barnlås-funktionen, håll ned  **Temp.** och  **Skölj** samtidigt i 3 sekunder. När du vill aktivera,  **Start/Paus**.
- För att låsa upp funktionen Barnlås, håll ned  **Temp.** och  **Skölj** samtidigt i 3 sekunder.

### **OBS!**

- I läget Barnlås, måste du först avaktivera Barnlås om du vill lägga till tvättmedel eller tvätt.
- Din inställning behålls efter att du startar om maskinen.
- Du kan inte öppna luckan efter en tvättcykel när Barnlås är påslaget. Stäng av funktionen innan du öppnar luckan för att ta ut tvätten.

### Ljud på/av

Du kan slå på eller stänga av ljudet på tvättmaskinen. När denna funktion är avstängd, programslutsmelodin eller ljudsignalen för avstängning. Andra ljud förblir emellertid aktiva.

- För att stänga av ljudet, håll ned  **Skölj** och  **Centrifugering** samtidigt i 3 sekunder.
- För att sätta på ljudet, tryck och håll intryckt igen i 3 sekunder.
- Din inställning behålls efter att du startar om maskinen.